EA798C－45(ストップウォッチ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●各部名称

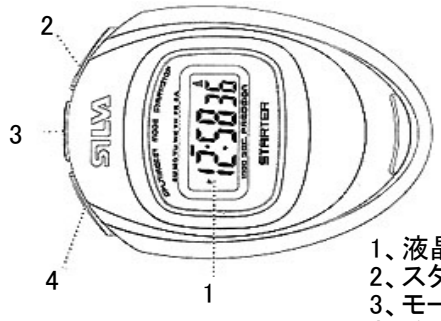

1、液晶ディスプレー
2、スタート/ストップボタン
3、モードボタン
4、スプリット/リセットボタン

●電池交換

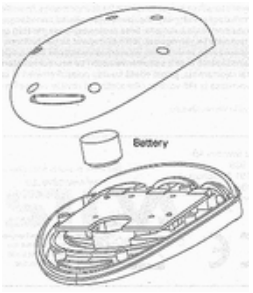

裏蓋のネジをドライバーで外して
電池を交換してください。
適応電池はLR44です。

●機能
- ・時計
- ・ストップウォッチ
- ・デイリーアラーム
- ・チャイム(毎時)

●時計機能
- ・モードボタンを時計モードになるまで繰返し押します。
- ・スタート/ストップボタンを押すと月・日が表示されます。
- ・スプリット・リセットボタンを押すとアラーム時間が表示されます。
- ・スタート/ストップボタンとスプリット・リセットボタンを同時に押すとアラームのON/OFFができます。

●デイリーアラームのセット方法
- ・モードボタンをアラームの「時」が点滅するまで繰返し押してください。
- ・スタート/ストップボタンを押して「時」をセットしてください。
- ・スプリット・リセットボタンを押して「分」を点滅させ同様にセットしてください。
- ・モードボタンを押してセット完了です。

(アラームを止める時はスタート/ストップかスプリット・リセットボタンを押してください)
- ・スタート/ストップボタンとスプリット・リセットボタンを同時に押すとアラームのON/OFFができます。

●時間のセット方法
- ・モードボタンを時計の「秒」が点滅するまで繰返し押してください。
- ・スタート/ストップボタンを押すと「0」になります。
- ・スプリット・リセットボタンを押すと「分」を点滅させスプリット・リセットボタンを押しセットしてください。
- ・同様に「時」「日」「月」「曜日」もセットしてください。

(「時」セットの際に[A]は午前、[P]は午後、[H]は24時間モードを表します。)
- ・モードボタンを押してセット完了です。

●チャイムのセット方法

時計モードでスプリット・リセットボタンを押し続けモードボタンを押します。
各曜日の下にラインが表れたらチャイムのセット完了です。

●ストップウォッチの操作方法
- ・モードボタンをストップウォッチモードになるまで繰返し押します。
- ・スタート/ストップボタンを押すとスタートします。
- ・スプリット・リセットボタンを押すとスプリットタイムを表示しもう一回押すとトータル時間の表示に戻ります。
- ・スタート/ストップボタンを押すと計測が止まります。スプリット・リセットボタンを押すとリセットされます。

●ケア＆メンテナンス
- ・決して分解や修理を試みないで下さい。
- ・極度に熱い状況や衝撃を与えない、太陽光に直接さらさないで下さい。
- ・刺激性の少ない洗剤を染ませたきれいな布で本体を拭いて下さい。
- ・ケースが壊れたりパッキンが損傷しますのでガソリン・溶剤・アセトン・アルコール・殺虫剤等、薬品にさらさないで下さい。
- ・使わないときは乾いた場所に置いて下さい。
- ・プラスチックパーツを傷める原因になりますので整髪材・香水・日焼け止め等が直接かからないように注意して下さい。
付いた場合はすぐに柔らかく乾いた布で拭き取って下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929